


Istruzioni di misurazione per tenda a rullo per tetto Livani™

Di seguito troverai indicazioni su come procedere con la configurazione della tenda del produttore di finestre specificato.

1. Tende compatibili con finestre di Velux®, Fakro, Rooflite, Dakstra, Okpol.

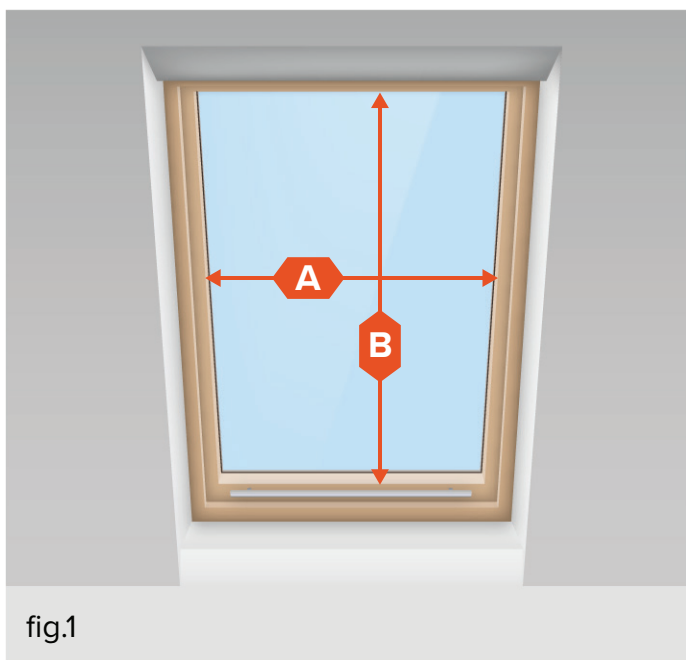

1. Selezionare il nome del produttore dall'elenco nel configuratore.

! Indicare le dimensioni in millimetri (mm)

2. Misurare le distanze tra i bordi interni dell'anta della finestra (Fig.1).

larghezza = A


altezza = B

Attenzione!

Assicurati che non ci siano elementi sporgenti nell'area di misurazione. Ciò renderebbe impossibile l'installazione della tenda.

Punti di misurazione per diverse sezioni dei profili delle ante delle finestre

 telaio della finestra  Vetro

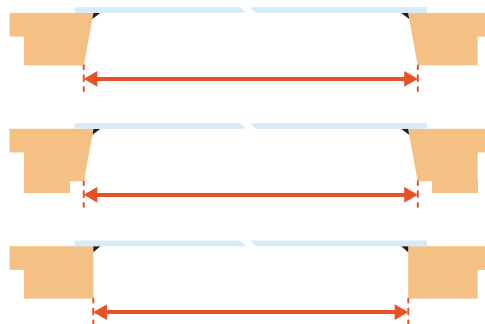

2. Tende compatibili con finestre di Roto.

Se hai finestre ROTO:

1. Trova il numero della tua finestra sulla targhetta matricola (Fig.2), poi trovalo nel configuratore e selezionalo.

2. Seleziona il tipo di finestra nel configuratore: finestra in pvc / finestra in legno

3. Misura le distanze tra i bordi interni dell'anta della finestra (Fig.1) e inseriscile nel configuratore.

ROTO



fig.2